

СХЕМА МОНТАЖА ЭКО 0.6

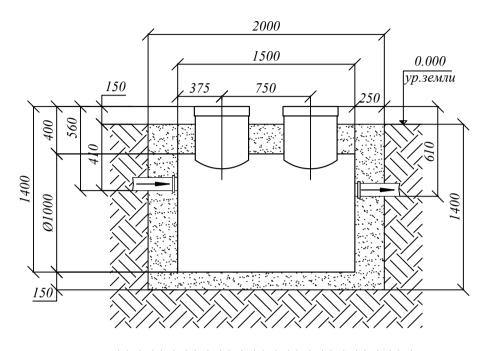

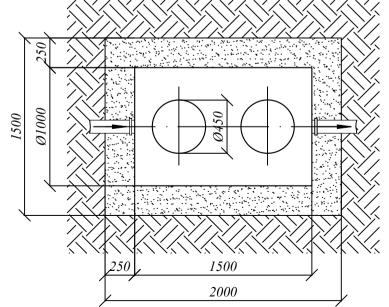

Порядок проведения монтажных работ:

- 1. Отрывка котлована L=2,0 м. B=1,5 м. H=1,4 м.
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
- 3. Установка изделия на песчаную подушку
- 4. Обратная засыпка пазух котлована цементно-песчаной смесью 1:5 с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

При монтаже:

- 1. Расход песка 2,51 м³.
- 2. Расход воды 1,18 м³.
- 3. Объем котлована 4,2 м³.
- 4. Кол-во мешков цемента 50кг (М500) 11 шт.