
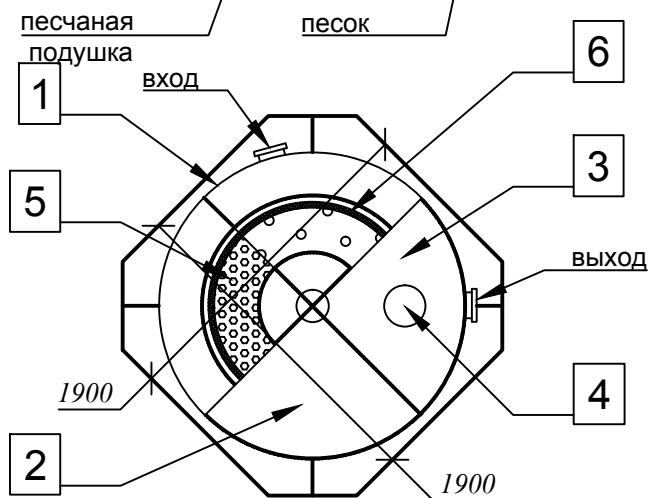


СХЕМА МОНТАЖА БИО 8 (самотечная)

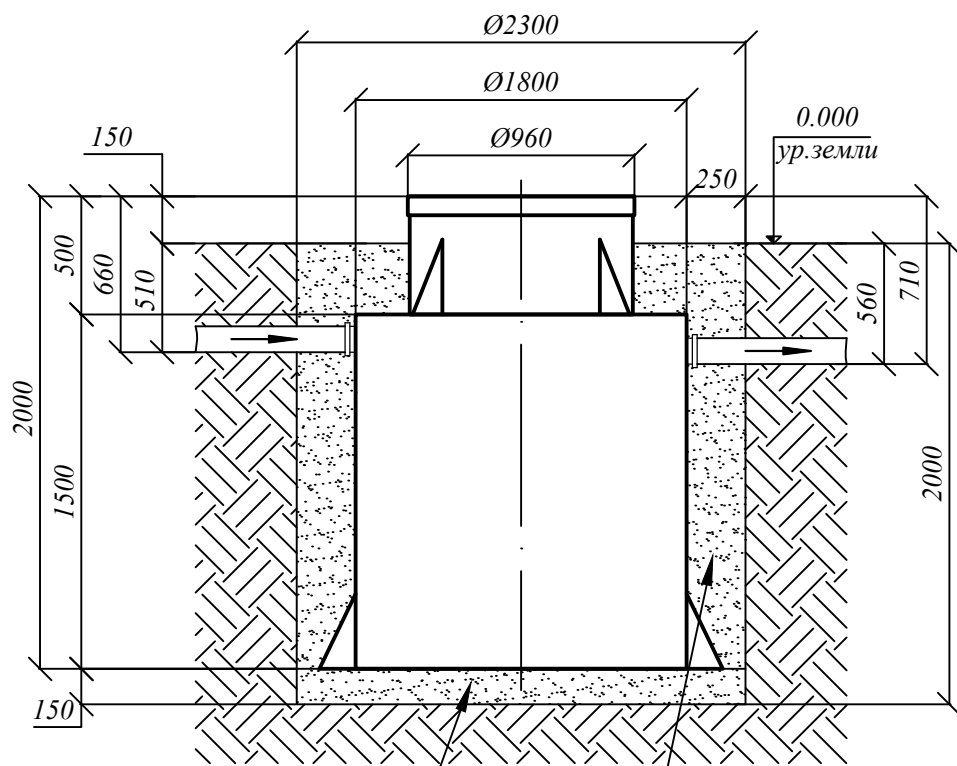

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\text{Ø}2,3 \text{ м}$. $h=2,0 \text{ м}$.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка $4,21 \text{ м}^3$
2. Расход воды $3,8 \text{ м}^3$
3. Объем котлована $8,3 \text{ м}^3$

Условные обозначения:

1. Приемная камера
2. Осадочная камера
3. Камера очищенной воды
4. Рециркуляционный насос
5. Сотовая биоагрузка
6. Съёмная корзина для биоагрузки